

ACCESORIO

(Venta por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
		ALTO	LARGO	ANCHO	
A-FWD-KEYPAD	CONTROL EXTERNO	132	77	35	0.35




Display externo, base para el montaje y cable de conexión de 2 m

REACTOR (FILTROS DE ARMÓNICOS)

(Venta por separado)

Cuando la distancia entre el variador y el motor supera los 100 metros, debe de considerar la aplicación de un reactor (filtro de armónicos) para limitar el efecto de la distorsión causado por la variación de la frecuencia.

Para hacer la selección correcta debe de considerar el voltaje de la motobomba y que la corriente máxima no supere lo indicado por el reactor.

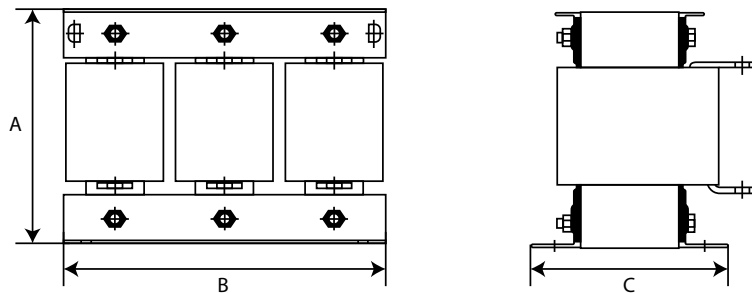

CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL (Vca)	CORRIENTE MÁXIMA (A)	DIMENSIONES (mm)			PESO NETO (Kg)
			A	B	C	
FWD-REACTOR-35A	230 o 460	35	172	150	82	5.4
FWD-REACTOR-50A		50	130	170	128	7
FWD-REACTOR-80A		80	140	180	140	8.2
FWD-REACTOR-125A		125	150	230	170	13
FWD-REACTOR-224A		224	155	250	200	19
FWD-REACTOR-315A		315	175	260	220	25
FWD-REACTOR-450A		450	185	275	220	27
FWD-REACTOR-560A		560	190	320	240	34

NOTA: La longitud del cableado entre el variador y el motor no debe de exceder los 300 m.

